MOD
中華電信

MOD使用指南

MOD207機上盒適用

2010 年 10 月

中華電信*MOD* MRC27型遙控器按鍵說明

此處所述僅係遙控器按鍵的一般功能，操作時仍請以螢幕畫面上的說明為準。

紅綠黃藍四種彩色鍵：
視不同服務的需要，
各用在其特定的功能，
請分別依該服務畫面的提示操作

電視頻道（橘色鍵）：
全螢幕播映電視頻道

節目表（紫色鍵）：
顯示電視節目表

音量：
調整音量大小

靜音：切換靜音與否

頁：內容或選單超出畫面時
供翻頁用；頻道資訊出現時，
逐一切換不同頻道資訊

書籤：播影片時插入書籤；
管理書籤；選擇全部歌曲；
切換循環模式

刪除：刪除已儲存的書籤；
取消所選歌曲；
切換重播模式；

數字鍵：供輸入頻道號碼、
密碼或其他有編號的項目

語言：該頻道或影片提供雙語
功能時，切換語言

原頻道：
返回前一次觀賞的頻道

AV：影音輸入源切換
（需先完成電視機模式設定）

電源（含指示燈）：
機上盒連線／待機切換
機上盒模式按鍵時亮黃綠燈
電視機模式按鍵時亮紅燈

首頁：顯示*MOD*主選單

資訊：顯示節目或服務的
相關資訊

回前頁：回到前一頁面

選擇：選擇選單中的項目

方向鍵：
移動要選擇的項目

快轉：
快轉影片，重複按可切換轉速

倒轉：
倒轉影片，重複按可切換轉速

播放：以正常速度播放影片

暫停：讓影片畫面停格

停止：停止影片播放，
返回選單畫面

錄影：（備用）

目　　次

1. 安全要點..... 2

2. 快速上手..... 3

3. 客戶端設備..... 3

3.1 機上盒..... 3

3.1.1 機上盒內容..... 3

3.1.2 機上盒面板及燈號..... 4

3.1.3 機上盒背板及接孔..... 5

3.2 遙控器..... 5

3.2.1 按鍵功能..... 5

3.2.2 設定電視碼..... 6

3.2.3 查詢已設的電視碼.... 10

3.2.4 自動搜尋電視碼..... 10

3.2.5 學習電視機遙控器... 11

3.2.6 刪除已學習功能..... 11

3.2.7 使用操作電視機功能. 12

3.2.8 電池更換..... 13

3.3 客戶自備設備..... 13

3.4 接線方式..... 13

3.4.1 使用HDMI端子..... 14

3.4.2 使用AV端子..... 14

3.4.3 連接電源..... 15

4. 操作方式..... 15

4.1 開關機..... 15

4.2 電視頻道..... 15

4.2.1 節目表..... 16

4.2.2 機上盒畫質與音量設定 17

4.3 選單瀏覽與選擇..... 17

4.3.1 分類選單..... 17

4.3.2 分類方式..... 18

4.3.3 快速鍵..... 19

4.4 隨選影片..... 20

4.4.1 影片播放功能..... 21

4.4.2 書籤..... 22

4.4.3 影片查詢..... 22

4.4.4 租期內影片..... 23

4.4.5 推薦勁曲MV..... 23

4.5 生活娛樂應用服務..... 24

4.5.1 新聞氣象站..... 24

4.6 設定..... 25

4.6.1 訂閱紀錄..... 25

4.6.2 頻道增退訂..... 25

4.6.3 密碼鎖管理..... 26

4.6.4 消費上限..... 26

5. 障礙排解..... 27

5.1 ADSL數據機燈號..... 27

5.2 障礙解決方法..... 28

5.3 簡易障礙判斷與處理..... 28

中華電信股份有限公司 2010年10月

MOD207/ MRC27 **初版**

本文件受著作權法保護。

本(MOD)服務及其產品可能隨技術之進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。本公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

本(MOD)服務及其產品所運用的智慧財產權保護技術受美國專利及其他智慧財產權之保護，任何對該著作權保護技術的利用皆須先經授權，且其使用範圍除另明訂許可外，僅限家庭使用及其他有限之觀賞用途。

1. 安全要點

本產品符合國際安全標準，在製造與測試上已經特別加以注意，但是使用時仍須注意安全，因為錯誤地使用有可能導致電擊或火災。為了使機上盒能正常運作，也為了您與家人的安全，使用前務請先詳閱並遵行本文件（及附帶的安全資訊）中所述及的安全規範：

(1) 不要拆卸或嘗試自行維修本機上盒：機上盒內部並沒有讓使用者操作或提供服務的部分，開啓或拆卸機殼可能讓您觸電或受到其他傷害的風險，嚴重甚至可能危害生命。錯誤的組裝可能會使機上盒後續的使用人觸電或造成其他損害。所有維修工作均請交由本公司技術人員進行。

(2) 為避免火災或觸電，請不要在潮濕的地方使用本機上盒，例如：浴缸、盥洗台、流理台、洗衣槽、潮濕的地下室或游泳池旁。不要將本設備暴露在飛濺或滴漏的液體下，例如雨水。也不要在機上盒上方放置任何盛有液體的容器。

(3) 不要讓機上盒靠近熱源，例如：電暖器、暖氣出風口、火爐或其他會發熱的器具（含擴大器）。也不要在機上盒上放置未隔離的火源，例如：點燃的蠟燭或精油薰香燈。

(4) 機上盒外殼的窄縫或孔洞是供通風之用，用來確保機上盒的運作正常並預防過熱。不要擋住這些通風口，也不要將機上盒放置在床舖、沙發、地毯或其他類似表面的物體上。除非有足夠的通風，否則不要將機上盒放進固定的傢俱（例如：櫥櫃或書架）裡。

(5) 絕不要將任何種類的物體塞入機上盒的通風孔、插座或其他孔洞中，這樣可能會觸及危險的高電壓、或導致零件短路，甚至可能引發火災等嚴重災害。

(6) 請注意最大電力負荷功率，以免電路負荷過載而導致危險的狀況發生。也不要用多頭插座同時插上過多的插頭，以免過熱引發危險。

(7) 請使用本機上盒隨附的專用變壓器，而不要使用其他變壓器，以免對機體造成損害甚至危及人體安全。插拔插頭前，請保持手的乾燥，以免觸電。

(8) 請妥適安排電源線的佈線位置，不要放物體在電源線上並避免它被旁邊的物品壓擠，也不要把電源線擺在走道以免被踐踏。並請注意不要把電源線和其他的訊號纜線纏捆在一起。

(9) 連接其他設備前，請先確定該設備已經接地，以免受到突增電波或靜電的損害。

(10) 不要將機上盒放在不穩定或不平坦的物品上（例如：推車、活動腳架等）。機上盒可能會遭碰撞或因地震掉落，而導致人體的嚴重傷害，並使機上盒嚴重受損。

(11) 進行清潔或移動機上盒前，請先拔除機上盒電源線。不要用液體清潔劑或噴氣除塵器具，只用乾布擦拭即可。

(12) 如果機上盒有下列情況，代表它需要維修，請先拔除電源線，並通知本公司進行維修：

- ♦ 變壓器、纜線或插頭受損。
- ♦ 異物掉進機上盒裡。
- ♦ 機上盒進水或曾暴露在雨水或水流之下。
- ♦ 機上盒因故摔落或損壞。
- ♦ 機上盒性能有明顯差異。

2. 快速上手

假如您的設備均已接線完妥，電視機電源已打開並切換至對應的視訊輸入埠，例如HDMI或「影音(AV)」（如同使用錄放影機的方式），您可以依下列方式操作遙控器，來使用***MOD***服務：

(1) 按「電源」鍵開啓機上盒電源。(初次接上電源時，請將機上盒背板之電源開關切至「開」，機上盒即可自動開機，但可能需等待約一分半鐘進行開機程序，以後若按遙控器「電源」鍵關機，機上盒背板電源開關保持在「開」的位置，也不拔除電源線，則再次按遙控器「電源」鍵開機時可於兩、三秒內立刻開機。)

(2) 使用數字鍵按您想觀賞的頻道編號，即可進入該頻道，按上/下方向鍵可逐一切換頻道。

(3) 按「首頁」鍵可進入***MOD***服務主選單。

(4) 在選單畫面用方向鍵選擇您要使用的類別，選定後按「選擇」鍵。

(5) 選定某項類別後可能進入下一層選單，重複上一步驟，直到找到您要的影片或服務。

(6) 按「回前頁」可返回上層選單或前一個畫面。

(7) 影片播放中不要觀賞時，按「停止」鍵停止播映。

(8) 選單下方通常會有操作說明，您也可以依照該指示操作。

(9) 某些服務有更多的功能，某些畫面有額外的資訊，請參閱本文「4. 操作方式」一節或依畫面指示操作。

(10) 短期間不使用時，關閉電視機電源即可，不用拔除機上盒電源。

3. 客戶端設備

3.1 機上盒

3.1.1 機上盒內容

機上盒 (set-top box, STB) 由本公司租予客戶使用，機件包括下列內容：

(1) 機上盒一台。

(2) 遙控器一個（含兩顆３號電池）。

(3) 變壓器一個。

(4) AV (也稱RCA或CVBS) 端子線一條。

(5) 乙太網路線一條。

3.1.2 機上盒面板及燈號

機上盒的面板如下圖所示，其插槽、按鍵或指示燈由左至右分別說明如下：

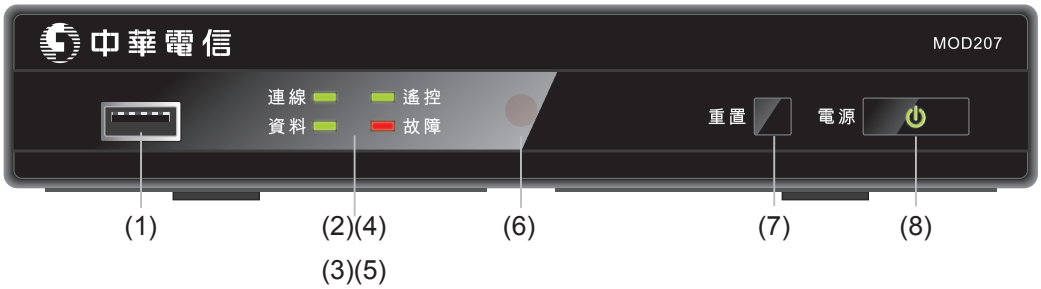

(1) USB插孔：供插接其他USB設備之用（例如隨身碟）。

(2) 連線指示燈：正常連線時亮黃綠燈。

(3) 資料指示燈：有資料傳輸時閃黃綠燈。

(4) 遙控指示燈：接收到遙控器的信號時閃黃綠燈。

(5) 故障指示燈：故障時亮紅燈（剛開機或重置時也會有短暫時間亮起）。

(6) 紅外線接收器：接收遙控器傳送來的信號之用。

(7) 重置鍵：重新啓動機上盒（只在當機或出現錯誤訊息，按其他鍵均無反應時使用，若有連接USB裝置請先移除再按下「重置」鍵，以免系統發生衝突）。

(8) 電源鍵（含電源指示燈）：機上盒連線／待機的切換（和遙控器上的「電源」鍵功能完全相同），其燈號意義如下：

- 黃綠燈：正常連線。
- 橘燈：待機中。

3.1.3 機上盒背板及接孔

機上盒背面如下圖所示，由左至右各項接孔的功能和接法如下：

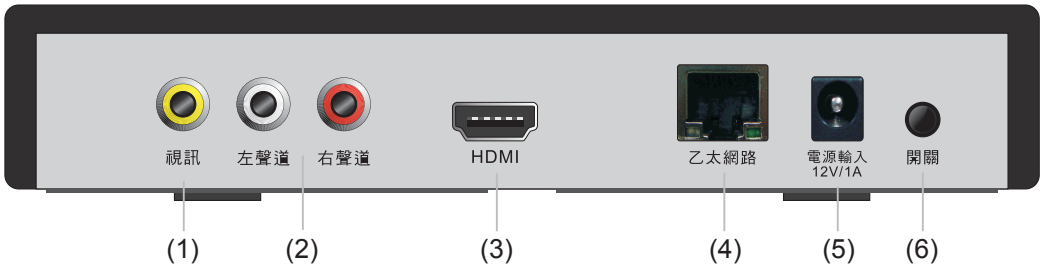

(1) 視訊輸出（黃色）：如果電視機沒有HDMI輸入孔，則用AV端子線與電視機視訊輸入孔連接。

(2) 音訊輸出（左聲道白色，右聲道紅色）：連接電視機（或其他音訊輸出設備）對應的音訊輸入孔。

(3) HDMI輸出：如果電視機（或其他視訊輸出設備）有HDMI輸入孔，則可以用自備的HDMI端子線與此連接，具有最好的效果。

(4) 乙太網路：連接ADSL/VDSL數據機或其他寬頻網路終端設備。

(5) 電源輸入：連接變壓器電源線（請在其他線路都接妥後再插電以策安全）。

(6) 機上盒電源開關。

3.2 遙控器

3.2.1 按鍵功能

遙控器各按鍵的位置請參閱封面裡的圖，以下是各按鍵的一般功能說明：在某些應用服務或畫面中，按鍵可能有其額外的特別功能或沒有作用，屆時操作請以畫面上的說明為準。

鍵名	功能
AV	經設定後(請參閱下節)且在「電視模式」下可切換電視影音輸入源
電源(含指示燈) ⏻	機上盒連線／待機切換，按下本遙控器任何按鍵時會亮； 經設定後(請參閱下節)且在「電視模式」下可開關電視機
紅綠黃藍四種彩色鍵	視不同服務的需要，各用在其特定的功能，請分別依該種服務畫面的提示操作
電視頻道(橘色鍵)	全螢幕播映電視頻道
節目表(紫色鍵)	顯示電視節目表
首頁	按一下顯示***MOD***首頁主選單，並回復一般操作之機上盒模式； 經設定後(請參閱下節)，按住三秒不放將進入「電視模式」
回前頁	回到前一畫面
資訊 *i*	顯示目前播出節目或服務的相關資訊
方向鍵	移動要選單的焦點
選擇	選擇選單中的項目
音量	音量調大
音量	音量調小
靜音	切換靜音與否
頁 ＋/－	內容或選單超出一個畫面時供翻頁用； 頻道資訊出現時，逐一切換不同頻道資訊
倒轉 ◀◀	倒轉影片，重複按可切換轉速
快轉 ▶▶	快轉影片，重複按可切換轉速
播放 ▶	以正常速度播放影片
暫停 ⏸	讓影片畫面停格
錄影 ●	(備用)
停止 ■	停止播放，返回選單畫面
刪除 ⏮	管理書籤時，刪除已儲存的書籤； MV點歌時，取消該頁已選全部歌曲；MV播歌時，切換重播模式
書籤 ⏭	播影片時插入書籤；在已訂影片選單中，進入書籤管理畫面； MV點歌時，選取該頁的全部歌曲；MV播歌時，切換循環模式
數字鍵 (1, 2, ... 9, 0)	供輸入頻道號碼、密碼或其他有編號的項目
原頻道	返回前一次觀賞的電視頻道
語言	該頻道或影片提供雙語功能時，切換發音語言或音軌

3.2.2 設定電視碼

機上盒附的遙控器經設定之後，也能用來控制大部分品牌的電視機，若您要利用本遙控器控制電視機，請先依照下列步驟進行設定：

(1) 在下列電視品牌代碼表中，找出您使用的電視品牌。該表列出了本地常用的電視品牌，如果表內沒有您使用的電視品牌，歡迎至***MOD***全球資訊網站 http://mod.cht.com.tw/ 查詢有支援的全部電視品牌代碼。

常用電視品牌代碼表（先依中文筆劃排序，無中文名者列最後依英文字母排序）

品牌中文名	品牌英文名	代碼
三星	Samsung	0090, 0648, 0674, 0086, 0512, 0617, 0067, 0208, 0060, 0359, 0504, 0586, 0039, 0123, 0777, 0247, 0439, 0478, 0400, 0120, 0184, 0294, 0180, 0122, 0246, 0209, 0102, 0238, 0069, 0186, 0193, 0256, 0844, 1342, 1614, 0817, 0655, 0842, 0847, 0851, 1180
三洋	Sanyo	0184, 0238, 1238, 0066, 0187, 0310, 0751, 0041, 1306, 0075, 0400, 0102, 0246, 0247, 0175, 0176, 0186, 0442, 0039, 0504, 0538, 0574, 0193, 0829, 1180, 0067, 1184, 0138, 1126, 0586, 0516, 0200, 1067, 1172, 1537, 0734, 0210, 0257, 0294
三菱	Mitsubishi	0138, 0180, 1180, 0123, 0128, 0542, 0067, 0208, 0504, 0384, 1380, 0280, 1186, 0117, 0266, 0066, 0209, 0210, 0184, 0086, 0060, 0586, 1045, 0238, 1067, 0847, 1309, 1947
大同	Tatung	0033, 1586, 0039, 0066, 0067, 0586, 0081, 0102, 0084, 0090, 0247, 0184, 0186, 0041, 0368, 0504, 0651, 1180, 1938, 1186, 1786, 1284, 1278, 1593, 1583, 1533, 1289, 1869, 1221, 1887, 1750, 1749
大宇	Daewoo	0122, 0481, 0664, 0702, 0033, 0096, 0404, 0730, 0034, 0658, 0067, 0586, 0657, 0039, 0060, 0246, 0248, 0247, 0504, 0069, 0421, 0432, 0210, 0208, 0200, 1938, 0086, 0910, 0138, 0180, 1337, 0184, 1628, 0895, 0728, 0744, 1180, 0653, 0691, 1233, 1248, 0906, 1642
日立	Hitachi	0175, 0193, 0255, 0208, 0039, 0086, 0379, 0181, 0608, 0066, 1075, 0057, 0439, 0060, 0180, 0606, 0138, 0069, 0373, 0122, 0125, 0247, 0139, 0257, 0186, 0187, 0209, 0102, 0067, 0504, 0538, 0586, 0578, 0749, 0664, 0774, 1067, 1180, 1200, 1093, 0522, 1511, 0077, 0391, 0542, 0510, 1606, 1179, 1934, 0907, 1990, 1884, 0807, 0827, 1802,1129, 1186
白朗	BrandtPlus	1881
西屋	Westinghouse	0915
艾默生	Emerson	0653
先鋒	Pioneer	0896, 0041, 0196, 0067, 0139, 0200, 0709, 0193, 0586, 0317, 1096, 0400, 0373, 0391, 0516, 0542, 1290, 1428
宏碁	Acer	1369, 1539, 1674
東元	Teco	0310, 1070, 0039, 0066, 0081, 0122, 0123, 0208, 0248, 0294, 0504, 1868, 0083

東芝	Toshiba	0186, 0538, 0090, 1051, 1538, 0039, 0123, 0179, 0184, 1734, 0066, 1194, 1319, 0100, 0175, 0191, 0257, 0744, 0294, 0247, 0442, 0139, 0225, 0648, 0674, 0851, 1946, 1180, 1938, 1186, 0728, 0067, 1686, 0766, 1193, 1965, 1586, 1373, 1554, 2036
奇美	Chimei	1867, 1696, 1882, 0030, 0535
奇異	GE	0081, 0373, 1484, 0077, 0208, 0777, 0051, 0481, 0210, 0057, 0122, 0123, 0312, 0060, 0590, 0317, 0139, 0365, 0655, 1377
美齊	JEAN	1543, 1541
首華	Sowa	0504, 0090, 0256, 0180, 0066, 0081, 0122, 0208, 0186, 0368, 1180
飛利浦	Philips	0067, 0084, 0586, 1484, 0086, 0050, 0751, 0030, 0504, 0117, 0777, 0439, 0362, 0373, 0208, 0138, 0054, 0404, 0060, 0122, 0635, 0081, 0669, 0039, 1184, 1162, 1256, 1786, 0391, 1991, 1845, 1880, 1334
英群	Emprex	1576
夏普	Sharp	0123, 0039, 0060, 0069, 0187, 0066, 0183, 0286, 0083, 0439, 0504, 1323, 1193, 0817, 1947, 1616, 0280, 0442
惠普	HP	1119
恩益禧	NEC	0200, 0504, 0617, 1200, 0208, 1300, 1397, 0039, 0066, 1227, 1549, 0060, 0076, 0081, 0086, 0180, 0485, 0184, 0186, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041, 0083, 0294, 0442, 0538, 0847, 1180, 1734, 1408, 1400, 0735, 0734, 1428, 1814, 1827, 0275, 0691, 0928
馬蘭士	Marantz	1428
船井	Funai	0201, 0210, 0698, 0209, 0294, 0442, 1934, 1301, 1625, 1696, 1847, 0744
現代	Hyundai	0067, 0895, 0586, 0890, 0783, 1561, 0728, 1711, 1628, 1586, 1504, 1406, 1311, 0797, 0906, 1642
康佳	Konka	1597
國際	Panasonic	0081, 0280, 0368, 0256, 0138, 0191, 1340, 0084, 1666, 0067, 0586, 0193, 0238, 0257, 0391, 0538, 0926, 0397, 1127, 0370, 0578, 0031, 0208, 0090, 1301, 0883, 1971
富士通	Fujitsu	0209, 0713, 0102, 0125, 0247, 0193, 0039, 0382, 0067, 0586, 0391, 0883, 0839
富士通西門子	Fujitsu-Siemens	0839, 1289, 1696
富及第	Frigidaire	1627
勝利	Victor	1458, 1090

雅佳	Akai	1289
傑偉世	JVC	0083, 0084, 1283, 0066, 1083, 0184, 0401, 0538, 0636, 0713, 0248, 0448, 0123, 1458, 0190
普騰	Proton	0031, 0208, 0496, 0033, 0061, 0039, 0674, 0504, 0179, 0069, 0060, 1121, 0082, 1576, 0086
愛華	Aiwa	0731, 0735, 1940, 1934, 1946, 1259, 1938, 1985, 0878
愛德蒙	AOC	0033, 0060, 0658, 0039, 0048, 0090, 0122, 0123, 0138, 0208, 0209, 0210, 0481, 0504, 1180, 1132, 1119, 0082, 1618
新力	Sony	0030, 0104, 0041, 0535, 0066, 0083, 1130, 0383, 0927, 0067, 0586, 0187, 0123, 0200, 0840, 0681, 1855, 1715, 1992, 1415, 0280
新格	Synco	0030, 0066, 0090, 0122, 0123, 0208, 0481, 0504
奧圖碼	Optoma	1704
奧麗維亞	Olevia	1270, 1174, 1640, 1361
雷諾	Relon	1856
歌林	Kolin	0504, 0180, 0083, 0210, 0138, 0066, 1180, 1361, 1270, 1640
樂金	LG	0086, 0208, 0031, 0060, 0067, 0032, 0400, 1260, 0034, 0069, 0407, 0586, 0033, 0039, 0744, 0247, 0439, 0246, 0504, 0461, 0674, 0090, 0193, 0138, 0636, 0139, 0730, 1408, 0728, 1667, 0277, 0391, 1711, 1453, 1751, 0853, 1176, 1221
優派	ViewSonic	0754, 1785, 0807, 1360, 1572, 1618, 1543, 1670, 1657
聲寶	Sampo	0060, 0792, 1785, 0039, 0069, 0066, 0122, 0123, 0184, 0201, 0208, 0504, 0730, 0751, 1627, 0082, 0280
藍天	BLUEsky	1221
瀚斯寶麗	HANNspree	1643
	Audiovox	0653
	BenQ	1062, 1242, 1592, 1786, 1345, 1604, 1883
	Goodmans	1289, 0691
	Magnavox	1233
	MIRAI	1696
	RCA	1377, 1947
	VITO	1350
	Vizio	0894, 0915, 1788

(2) 品牌名稱右側有一欄四位數的代碼清單，記下該品牌的第一個代碼（例如新力為0030）。

(3) 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「電視模

式」，此時可放開「首頁」鍵。

(4) 同時按住「選擇」鍵及紅色鍵三秒，三秒鐘後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「設定模式」，此時可放開該二鍵。

(5) 用遙控器上的數字鍵輸入第一個四位數代碼（例如新力為0030），輸入完後指示燈會閃兩下，表示該代碼輸入完成。

(6) 試按遙控器上的「電源」鍵，看可否開關電視，可以的話，表示設定正確。如果不行，請使用該品牌的下一個代碼（例如新力用0030不行則改用0104，到0200為止），依序重複上述(4)(5)步驟，直到遙控器能用「電源」鍵開關電視。

(7) 設定完成之後，要返回一般操作之***MOD***模式(或稱「機上盒模式」)，請按一下「首頁」鍵。

代碼以最後一次設定的為準，新設的代碼會取代先前設的代碼。所以如果您換了電視機，只要重新設定一次即可。

進入「設定模式」之後，如果未按任何按鍵30秒，系統將自動離開設定程序。如果您並未設定完成，請重新從步驟(4)開始進行。

3.2.3 查詢已設的電視碼

如果遙控器已經設定過電視碼，可以用下列方式查詢該代碼。

(1) 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「電視模式」，此時可放開「首頁」鍵。

(2) 同時按住「選擇」鍵及紅色鍵三秒，三秒鐘後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「設定模式」，此時可放開該二鍵。

(3) 按數字鍵 ***9 9 0***，指示燈將閃兩次紅燈。

(4) 按數字鍵 ***1***，然後計算指示燈閃爍的次數，就是已設定電視碼第一碼。例如閃三次就表示已設定電視碼為3XXX，如果指示燈不閃，表示該碼是數字 ***0***。

(5) 按數字鍵 ***2***，指示燈閃爍的次數表示電視碼第二碼。

(6) 按數字鍵 ***3***，指示燈閃爍的次數表示電視碼第三碼。

(7) 按數字鍵 ***4***，指示燈閃爍的次數表示電視碼第四碼。本機型只有四碼。

3.2.4 自動搜尋電視碼

如果找不到適合廠牌的電視碼，或是該廠牌所列出的電視碼都無法作用，可以用下列方式自動搜尋電視碼。

(1) 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「電視模式」，此時可放開「首頁」鍵。

(2) 同時按住「選擇」鍵及紅色鍵三秒，三秒鐘後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「設定模式」，此時可放開該二鍵。

(3) 按數字鍵 ***9 9 1***，指示燈將閃兩次紅燈。

(4) 按「電源」鍵，就開始依序從下一個電視碼（目前已設定的電視碼＋1）發送「電源」訊號（如果「電源」不能使用，則發送「靜音」），每個電視碼到下個電視碼間隔1.5秒。在發送的過中，指示燈將持續間歇閃爍。

(5) 一旦在搜尋過程中發現電源或靜音功能發生作用，請在1.5秒內按「選擇」鍵儲存該電視碼以完成設定。

(6) 在搜尋過程中若按「選擇」或「電源」以外的按鍵，將離開搜尋程序。

(7) 完成一次自動搜尋的循環之後，指示燈會閃爍三次，並繼續自動搜尋。

3.2.5 學習電視機遙控器

MOD遙控器可以用下列方法學習電視機遙控器的按鍵功能：

(1) 將***MOD***遙控器和電視機遙控器的紅外線發射器相對，彼此距離保持2~5公分。

(2) 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「電視模式」，此時可放開「首頁」鍵。

(3) 按住紅色鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入學習程序，此時可放開紅色鍵。（若持續亮燈表示電量不足，無法學習。）

(4) 按***MOD***遙控器要學習的按鍵，指示燈將快速閃爍五秒。

(5) 在***MOD***遙控器快速閃爍的五秒期間內，按電視機遙控器按鍵，指示燈將閃兩次紅燈，表示***MOD***遙控器已經學到該按鍵。（若按電視機遙控器後持續亮燈，表示學習失敗，請重試一次，若仍失敗，可能為該按鍵無法學習，或學習過多按鍵，記憶體不足。）

(6) 依需求可重複上述(4)(5)步驟，學習不同按鍵。

(7) 按鍵以最後一次學習的為準，同一個按鍵新學的功能會取代先前所學的功能。

(8) 在學習過程中若按紅色鍵，或未按任何按鍵30秒，指示燈將閃兩次紅燈，並離開學習程序。

學習程序請在其他紅外線訊號強度低的地方進行，光線過於明亮或環境有高能量的螢光也可能干擾學習。

3.2.6 刪除已學習功能

學習了過多電視機遙控器的按鍵功能，可能使遙控器記憶體不足，而無法再學新的功能。您可以用下列方式刪除已學習的功能：

(1) 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「電視模式」，此時可放開「首頁」鍵。

(2) 按住綠色鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入刪除程序，此時可放開綠色鍵。

(3) 按***MOD***遙控器要刪除已學習功能的按鍵，指示燈將閃兩次紅燈，並將該鍵回復預設功能。

(4) 依需求可重複步驟(3)，刪除不同按鍵功能。

(5) 在刪除過程中若按綠色鍵，或未按任何按鍵30秒，指示燈將閃兩次紅燈，並離開刪除程序。

要刪除所有已學習的電視機遙控器按鍵功能，請進行下列步驟：

(1) 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「電視模式」，此時可放開「首頁」鍵。

(2) 按住綠色鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入刪除程序，此時可放開綠色鍵。

(3) 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃四次紅燈，表示所有已學習的電視機遙控器功能均刪除了，此時可放開「首頁」鍵。（若按鍵未達三秒，或未按任何按鍵30秒，將離開刪除程序。）

3.2.7 使用操作電視機功能

電視碼設定完成之後，就可以用***MOD***遙控器來操作大部分的電視機功能，可以省去您換遙控器的不便。

MOD遙控器的部分按鍵在操作電視機和操作機上盒時，分別有不同功能，預設的按鍵都是操作機上盒（或稱為「機上盒模式」），當按住「首頁」鍵三秒，指示燈閃兩次紅燈後，則變成操作電視機（或稱為「電視機模式」）。在任何情況按一下「首頁」鍵，都會回復「機上盒模式」，可以使用***MOD***選單或服務。

因此要使用操作電視機的功能時，必須要先 (1)完成電視碼設定，以及 (2)按住「首頁」鍵三秒，進入「電視機模式」，之後您就可以：

- 按「電源」鍵，開啓或關閉電視機。
- 按「音量＋/－」鍵，調整電視機音量大小。
- 按「靜音」鍵，讓電視機靜音。
- 按「頁＋/－」鍵，逐一切換原電視機(外接天線或有線電視)頻道。
- 按數字鍵，輸入無線或有線電視頻道編號。
- 按「AV」鍵，逐一切換電視機影音輸入源（AV1、AV2……等）。
- 要在任何模式都只控制電視機音量，同時按住「選擇」鍵及「音量＋」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示音量已鎖定，此時可放開該二鍵。鎖定後，即使在「機上盒模式」按「音量＋/－」鍵，也是控制電視機的音量。
- 要解除只控制電視機音量的鎖定，同時按住「選擇」鍵及「音量－」鍵三秒，三秒後指示燈將閃四次紅燈，表示音量鎖定已解除，此時可放開該二鍵。解除鎖定後，在「機上盒模式」按「音量＋/－」鍵是控制機上盒音量；在「電視機模式」按「音量＋/－」鍵則控制電視機音量。

3.2.8 電池更換

遙控器用兩枚三號電池(AA)驅動，電力不足時，按下每個按鍵，指示燈均會閃五次，此時請更換電池。電池槽位於遙控器背面底側，用手指由遙控器背面中央雙三角箭頭符號處往箭頭方向(遙控器底部)推開電池蓋，更換電池後將電池蓋對準卡榫，往頂部方向推回，即可蓋上蓋子。

更換電池請特別注意：

- 插入新電池時，確定方向是正確的。
- 如果您長時間不打算使用遙控器，請移除電池，並將電池放在陰涼而乾燥的地方。
- 立即移除沒電的電池，並以符合環保的方式加以處理。
- 絕不要嘗試對普通電池充電。
- 兩顆電池要一起換。不要混用舊電池與新電池，而且不要混用不同類型的電池。

3.3 客戶自備設備

要使用本服務，客戶需自行準備電視機一台，電視機至少需含有HDMI輸入或AV端子輸入（CVBS視訊輸入及音訊輸入，亦即連接一般錄放影機的）的插孔。若要使用HDMI輸入還需自備HDMI傳輸線。

3.4 接線方式

MOD使用寬頻網路技術來傳送多媒體影音及其他應用服務，所以要先裝妥接取寬頻網路的終端設備，以下將以ADSL數據機為例，說明其與機上盒、電視機的接線方式。

機上盒和電視機的連接方式有下列兩種，如果您的電視機兩種連接方式都支援，使用其中的一種即可：

(1) 以HDMI傳輸視訊和音訊，品質最好，但僅適用於含HDMI端子之電視機。

(2) 以黃色AV端子傳輸視訊，並搭配紅、白色AV端子傳輸音訊，品質普通。

為確保電視節目的影像鮮明且提高視覺的享受，請直接將機上盒的視訊輸出連接到電視機的視訊輸入。

3.4.1 使用HDMI端子

(1) 以網路線連接ADSL數據機的「ETHERNET」（或「LAN」，1 ~ 4 任一均可）和機上盒的「乙太網路」。(請參閱下圖)

(2) 將自備的HDMI端子線連接機上盒和電視機的輸入插孔。

(3) 分別接上ADSL數據機和機上盒的電源（接線順序請參閱3.4.3節）。

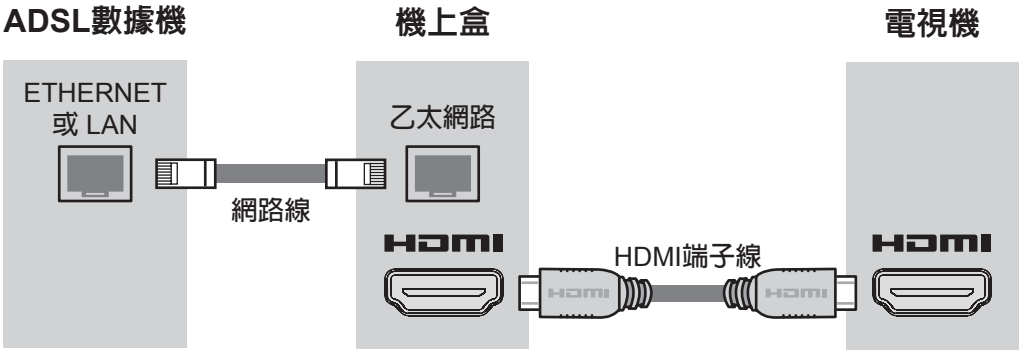

3.4.2 使用AV端子

(1) 以網路線連接ADSL數據機的「ETHERNET」（或「LAN」，1 ~ 4 任一均可）和機上盒的「乙太網路」。(請參閱下圖)

(2) 以AV端子線連接機上盒和電視機的輸入插孔。

(3) 分別接上ADSL數據機和機上盒的電源（接線順序請參閱3.4.3節）。

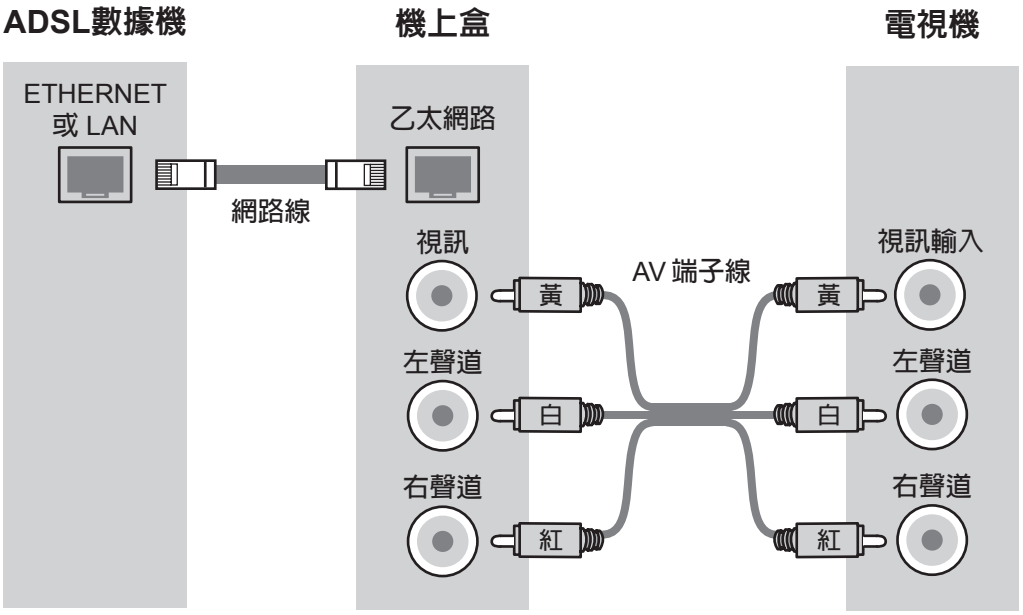

3.4.3 連接電源

(1) 要把機上盒和其他設備（如電視機）連接前，必須先關閉其他設備的電源。

(2) 先連接機上盒和其他設備的纜線，最後才接機上盒電源線。

(3) 要移除機上盒所連接的任何設備之前，要先拔除機上盒的電源。

(4) 請使用機上盒所附的專用變壓器，不要使用他種規格的變壓器。

(5) 請勿使用多頭電源線插座。

(6) 插拔插頭前，請保持手的乾燥以免觸電。不要用拉扯電源線的方式取下插頭。

4. 操作方式

4.1 開關機

假如您的設備均已接線完妥，要使用前請先將電視機電源打開，並將電視機切換至機上盒所連接對應的視訊輸入埠，例如「HDMI 」或「影音（AV）」（如同使用錄放影機的方式）。

初次接上電源時，按下機上盒背板電源開關，機上盒即可自動開機，但可能需等待約一分半鐘進行開機程序，以後若按遙控器「電源」鍵關機，機上盒背板電源開關保持在「開」的位置，也不拔除電源線，則再次按遙控器或機上盒面板的「電源」鍵開機時，可於兩、三秒內立刻開機。這時機上盒的電源指示燈會由橘色轉為代表連線的黃綠色。

要關閉機上盒時，也請再按下「電源」鍵，這時機上盒的燈號會由黃綠色轉為代表待機狀態的橘色。平常使用並不需要拔除電源插頭，從待機狀態中開機只需要二至三秒鐘。但若長時間不使用機上盒，則可以拔除電源插頭，但下次重新接上電源時，機上盒將自動進行一些檢測和設定的工作，因此開機過程約需耗時一分半鐘。（上述時間僅係預估，可能因不同環境、狀況或系統的改善而有所變動。）。

雖然本公司考慮到您的操作習慣，會儘可能保持畫面與操作方式的一貫性，但無可避免地，**畫面及其操作方式仍可能隨系統的調整或功能的增加、改善而變動，因此本章以下各節的敘述僅供您參考，實際情形仍請以畫面說明為準**。

4.2 電視頻道

按下橘色「電視頻道」鍵，或選擇主選單上的【電視頻道】項目，均可進入電視頻道服務，其使用方式如下：

(1) 按上下方向鍵可以逐一切換至不同頻道。

(2) 使用數字鍵輸入頻道號碼，可以直接跳至該頻道。（例如按**013**可跳至公視頻道）

(3) 在頻道節目播映時按「資訊」鍵可以在螢幕下方顯示頻道資訊列，其中包括目前頻道名稱、節目名稱及其時間等資訊。再按一次「資訊」鍵可使該資訊列消失。

(4) 在頻道資訊列出現時，每按一次往右方向鍵，可以依序查詢下一個節目，按往左方向鍵則可依序返回原節目。而按「頁＋/－」鍵可以查閱其他頻道的資訊。

(5) 按「首頁」鍵可以退出電視頻道服務，顯示服務主選單。

(6) 有些頻道提供雙語功能，當播出雙語節目時，可以使用「語言」鍵切換不同語言發音。

(7) 按「原頻道」鍵可以返回前一個頻道，重複按此鍵可以在兩個頻道間循環切換。

(8) 為維護青少年及兒童身心健康，鎖碼（限制級）頻道不與非鎖碼頻道放在一起切換。若欲收視，請點選首頁主選單之【18＋專區】，輸入正確的分級密碼後，再點選【成人頻道】。

(9) 為了利於觀衆使用傳統電視頻道以外的其他服務，部分熱門服務的選單以頻道的方式呈現，切換到這些頻道化的服務時，畫面將沒有節目播映，而呈現數個選項（如下圖所示）。您可以用左右鍵瀏覽各選項，再按「選擇」鍵進入該服務；或按上下鍵繼續切換到其他頻道。

4.2.1 節目表

除了在電視頻道中按「資訊」鍵可以逐一顯示節目資訊外，按紫色「節目表」鍵可以用更方便的方式瀏覽、查閱節目表。節目表列出了所有頻道的資訊，也包括未訂閱頻道，所以您可以利用節目表左下角的小螢幕來預覽尚未訂閱的頻道：

(1) 節目表右上角顯示當前的系統日期與時間，標題下方顯示的日期和時間是所查閱節目的日期、時間。左方第一欄顯示目前提供的所有頻道的頻道編號和名稱（鎖碼頻道除外），各頻道依編號次序由小到大排列，以循環方式顯示，右方為各時段之節目名稱。左下角以小螢幕播放焦點所在頻道當時節目以供預覽，右下角則顯示較完整的節目資訊。

(2) 按上下方向鍵或「頁＋/－」鍵可以切換查閱不同頻道資訊，按左右方向鍵可以切換查閱該頻道中不同時段的節目，當移動焦點時，右下方的節目資訊也將即時跟著改變。

(3) 若焦點所在的頻道已訂閱，或屬於不必另行付費訂閱的基本頻道，則按「選擇」鍵將全螢幕播映該頻道當前的節目。如果焦點所在的頻道尚未訂閱，右下角的節目資訊將提示「尚未訂閱」，按「選擇」鍵則會提示您訂閱的方式。

(4) 所有節目資訊均由各頻道營運商所提供，遇有節目異動通常只在各頻道中以插播式字幕提示，因此可能與節目表所載略有出入，若有節目資訊問題請洽各該頻道營運商，頻道營運商客服電話刊於【頻道增退訂】及***MOD***全球資訊網站 http://mod.cht.com.tw/

(5) 節目表中不提供鎖碼頻道之節目資訊，亦無法預覽鎖碼頻道。

4.2.2 機上盒畫質與音量設定

按紫色「節目表」鍵跳至節目表之後，如果再按「資訊」鍵可以進一步設定機上盒呈現的畫質與音量。先用方向鍵移動黃色焦點到要設定的選項，再按「選擇」鍵設定：

(1) 防閃爍功能：若畫面有閃爍現象，可試著開啓本功能解決閃爍問題。但因為開啓本功能可能影響畫面文字的清晰度，若無閃爍現象，不需要開啓本項功能。

(2) 預設音量：每次重新啓動機上盒時，將以此項設定為機上盒之預設輸出音量。

4.3 選單瀏覽與選擇

4.3.1 分類選單

MOD的各式應用服務種類繁多，影片多達數千部，為了便於很地找到所要服務、節目或影片，必須先進行適當的分類。所以要使用***MOD***的服務，通常都從分類主選單開始瀏覽點選。

第一次開機、按機上盒的「重置」鍵重新啓動，或按遙控器的「首頁」鍵後，出現的分類主選單畫面稱為「首頁」，若您在瀏覽過程中跳到其他選單畫面，通常按「首頁」鍵均可返回首頁分類主選單。

分類選單畫面，分為上中下三區，如下頁圖所示：

(1) 最上方是代表目前類別的標題（首頁沒有類別標題）。

(2) 中間區域左邊是分類選項，可以使用上下鍵移動選項焦點來瀏覽。如果選項超過畫面可以容納的範圍，在還有選項的方向會出現小三角形，這表示當您把焦點繼續往該方向移動，將出現更多選項供選擇。您也可以使用「頁＋/－」鍵一次換一個畫面的項目。按「選擇」鍵選擇您有興趣的選項，畫面將跳至下一層分類選單或您所要的服務，按「回前頁」鍵可以返回前一層分類選單。

(3) 中間區域右邊是廣告影片窗格，提供新上架的影片預覽或活動訊息。按「播放」鍵可以讓該窗格放大為全螢幕，再按一次「回前頁」鍵可以返回原選單。

(4) 最下方是簡要的操作指示，列出當時可以使用或最常使用的操作鍵。（首頁的下方區域則提供系統或服務公告。）

在您按鍵選擇了任何項目之後，如果畫面右上角出現如左圖的旋轉圖案，表示系統正在處理並傳輸資料，請您稍候。畫面傳輸動作完成後，旋轉圖案將自動消失。

其他服務因功能上的需要，和上述畫面可能有所差異，但操作原則大致相同，請您屆時依畫面指示操作。

4.3.2 分類方式

MOD首頁依照服務類型分為【電視頻道】、【熱門推薦】、【隨選影片】、【包月影片】、【生活娛樂】、【設定】、【18＋專區】等七類。

【電視頻道】點選後即進入全螢幕播放的電視頻道節目，操作方式請參閱「4.2 電視頻道」一節。

【熱門推薦】為觀眾挑選了目前最熱門的強檔內容，包括【隨選影片】各種內容分類裡的最多人點閱的【院線強檔】、【電影排行】、【戲劇排行】與【動漫排行】。【訊息快報】則提供***MOD***相關的抽獎等「最新活動」訊息、好康的「優惠方案」，以及新頻道或服務上架、使用介面改版、節目內容變更、包裝或費率調整等「服務異動」公告。

【隨選影片】提供單點或套裝影片，先依影片內容屬性分為電影、戲劇、動漫、兒

童……等大類型，再各自依需要分細類，操作方式請參閱「4.4 隨選影片」一節。

【包月影片】是費用採月繳制的影片服務，訂閱期間可不限次數觀賞所訂目錄內的所有影片，影片每月分批更新，且費用較單點更優惠。影片觀賞選單依格式分為【標準畫質】、【高畫質】兩類，還有【管理】選項，提供說明、訂閱狀態查詢與退訂功能。目前提供的包月方案包括「精選69」、「運動69」、「戲劇169」、「卡通199」、「經濟199」、「黃金影城」、「水瓶影劇」等，要了解內容的類型可以先從各包月方案選單看預覽片，或查閱影片資訊，詳細費用與訂閱方式請參閱該選單中的【管理＞說明】。

【生活娛樂】彙集了***MOD***上的各式應用服務，更多介紹和操作方式說明請參閱「4.5 生活娛樂應用服務」一節。

【設定】提供***MOD***帳戶的相關紀錄查詢與設定管理功能。更多介紹和操作方式說明請參閱「4.6 設定」一節。

【18＋專區】提供18歲以上才能觀賞、使用的成人內容，類型包括鎖碼頻道、影片、遊戲、購物資訊等。為維護未成年人之身心健康，進入本目錄前，需先輸入分級密碼。其使用方式與其他同類型之服務相似，請分別參考其他各相關章節。

4.3.3 快速鍵

部分服務選單還設了供快速進入選單的代碼，您可以在大部分的畫面直接按下服務選單的三位數代碼，就可以進入該代碼對應的服務選單。以下列了一些常用的服務選單代碼例子，雖然我們儘可能保持該代碼的一貫性，但若因服務類別或項目的增刪變動，代碼仍可能增加或修改，屆時將會在服務畫面上公告，您也可以在【熱門推薦＞訊息快報】或***MOD***全球資訊網　http://mod.cht.com.tw/　查閱到最新的快速鍵代碼。

代碼	服務類別
888	東森購物商城
906	靖天閤家歡
908	運勢一點通
909	黃金套餐
911	新聞氣象站
912	生活一點通
920	電影
922	院線強檔
923	電影排行

代碼	服務類別
924	戲劇排行
925	動漫排行
930	兒童
931	戲劇
932	動漫
933	My-Cartoon
934	天天ㄏㄤ貓熊
938	MY-KIDS
940	設定

代碼	服務類別
941	頻道增退訂
942	訂閱紀錄
943	影片查詢
944	密碼說明
950	知識綜藝生活
951	推薦勁曲MV
953	hifree
960	知識學習
961	免費影片

代碼	服務類別
962	英語城
966	運動競技場
969	包月影片
970	休閒生活
971	相簿分享
972	數位相框
999	好康達人

4.4 隨選影片

隨選影片內容涵蓋了「電影」、「戲劇」、「動漫」、「兒童」等各種類別。不同類別使用的方法均相同，點選步驟如下：

(1) 從首頁使用上下方向鍵及「選擇」鍵選擇【隨選影片】，再用同樣方式依次選擇您有興趣的類別。

(2) 出現如下圖的影片選單後，就可以開始選片了。影片選單裡的每一張圖案代表一部片（套裝影片則代表一個計費單位的一組劇集），圖案下方是黃框焦點所在影片的級別、片名與費用/租期。使用左右方向鍵可移動黃框焦點，移動時下方的級別、片名與費用等資訊將隨之變更。

(3) 如果影片選單超過一頁，畫面左右兩端會出現小三角形，表示往該方向延伸還有影片，而且選單右下角會出現頁碼與總頁數。當黃框焦點往畫面以外的方向移，選單將自動換頁，用「頁＋/－」鍵可以更快速地翻頁。

(4) 在影片選單按「選擇」鍵選擇/訂閱您有興趣的影片後，會再列出片名與費用，跟您進行訂閱確認，用左右鍵和「選擇」鍵選擇「確認訂閱」即可完成訂閱，開始播放正片，或選擇「預覽」播放免費的預覽片段。畫面下半部顯示該影片的片長、下片日、劇情等更多影片資訊，用上下鍵可以翻頁。

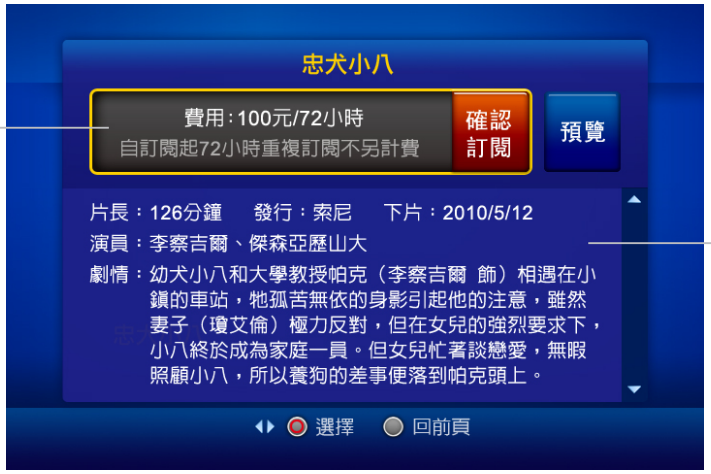

(5) 如果您選擇播放的影片是限制級（或經「親子鎖」管制），則畫面會出現要求輸入分級密碼的訊息方塊。如果您已滿18歲，請按數字鍵輸入分級密碼（輸入的密碼在畫面上會以星號「＊」表示），並按「選擇」鍵確認。如果密碼輸入錯誤，

可以按「刪除」鍵全部清除，重新輸入。如果您未滿18歲或不想觀賞該影片，請按「回前頁」鍵離開該訊息方塊。若密碼連續輸錯三次，系統將自動鎖定該密碼，欲解鎖請電本公司免費客服專線123

(6) 在您確認訂閱以前，隨時都可以按「回前頁」鍵回到前一個畫面，或按「首頁」鍵回到服務首頁，放棄訂閱該片。

(7) 付費影片可能有不同租期（目前單片大多分為24小時和72小時，套裝影片或連續劇視集數多寡可能為7天、14天、30天或45天，若有更改請以畫面標示為準），例如畫面標示「費用：50元／72小時」代表訂閱該片費用為50元，租期為72小時，在租期內重複觀賞均不再重複計費。

(8) 已經訂閱而且在租期內的影片，從影片選單點選該片就直接播放。按「選擇」鍵會從上次離開的位置繼續播放；按「播放」鍵則從頭播放。不再進入訂閱確認畫面，不能重複訂閱，也不能再次預覽。若要查閱更多影片資訊請按「資訊」鍵。

(9) 免費影片使用方式和已訂影片類似，按「選擇」鍵將直接播放，要查閱更多影片資訊請按「資訊」鍵。

(10) 套裝劇集因為在一套當中含有多部(集)影片，所以在訂閱後必須在如下圖的劇集選單中再選擇要看這一套中的那一部。移動焦點時，畫面上方會列出該集的完整名稱。如果集數超過一頁可容納的範圍，焦點移到盡頭時，繼續移動可以換頁，或是用「頁＋/－」鍵也可以快速翻頁。按「資訊」鍵可以顯示焦點所在該集的劇情簡介，在單集的劇情簡介中按左右鍵可以移到上/下一集的劇情簡介，按「回前頁」可以返回影片劇集選單。逾租期後，該影片的書籤將全部自動刪除。

4.4.1 影片播放功能

影片播放時，可以使用下列功能：

(1) 資訊：按「資訊」鍵可以在畫面顯示當時播放影片的相關資訊，包括片名、片長、目前播放位置等。在影片資訊顯示時，再按一次「資訊」鍵可以使它消失。

(2) 快轉：按「快轉⏩」鍵可以使影片加速播放。

(3) 倒轉：按「倒轉⏪」鍵可以使影片往回倒轉。

(4) 轉速調整：快轉和倒轉都可以調整速度，在快轉時再按一次「快轉」鍵，可以使快

轉加速，最高速時再按一次該鍵，會返回最低速，如此循環。倒轉亦同，以此類推，各有五種速度，分別是2、4、8、16及32倍。

(5) 暫停：按「暫停⏸」鍵可以使影片畫面凍結，暫時停止播放。

(6) 使用上述各種功能時，畫面右上角都會出現表示該功能正在進行的小圖示。在不同速度播放的時候，右上角圖示也會不同。

(7) 播放：在進行快轉、倒轉或暫停時，按下「播放▶」鍵可以返回正常播放狀態。

(8) 停止：按「停止■」鍵可以中止影片的播放，返回影片選單。

(9) 回前頁：按「回前頁」鍵可以中止影片的播放，返回影片選單。

(10) 首頁：按「首頁」鍵可以中止影片的播放，返回首頁主選單。

4.4.2 書籤

「書籤」可以將當前影片播放的進度儲存，以便於稍後再從該位置繼續觀賞，要加入書籤，在影片播放時按「書籤 ⏭ 」鍵，右上角會出現如左方之書籤圖示，代表書籤加入成功。您可以對同一部影片加入多個書籤，但影片逾租期後，該影片的書籤將全部自動刪除。

要使用已加的書籤或刪除書籤，請在影片選單按「書籤 ⏭ 」鍵，將列出您對該影片所做的書籤：

(1) 用上下方向鍵或「頁＋/－」鍵將選擇焦點移到您想處理的書籤上。

(2) 在書籤項目上按「選擇」鍵可從所選的書籤位置播放該影片。

(3) 在書籤項目上按「刪除 ⏮ 」鍵可以刪除該書籤，已刪除的書籤無法復原。

4.4.3 影片查詢

MOD的影片種類相當多元，數量也很龐大。如果您已經知道影片的部分片名，可以在影片選單按黃色鍵，利用【隨選影片＞影片查詢】功能來節省您查找影片的時間（不含【18＋專區】中的影片）。

【影片查詢】提供「注音輸入」、「單音輸入」與「片名排列」等三種查詢方式，「注音輸入」係用畫面鍵盤的注音符號逐字輸入關鍵字。「單音輸入」係以注音輸入片名每一字的第一個音(聲符)，例如要找「阿凡達」請輸入「ㄚㄈㄉ」。「片名排列」係將片名先依字數分類，選了字數之後，即以片名各字筆劃多寡順序，列出架上該字數的片名選單。以下即以「注音輸入」為例，說明其使用方式：

(1) 用黃色鍵可以切換要找片名或演員。

(2) 用方向鍵移動螢幕鍵盤焦點，再按「選擇」鍵選擇注音符號。

(3) 選擇螢幕鍵盤上的音調符號後，螢幕鍵盤上方將列出同音的候選字。

(4) 一列只顯示九個候選字，按數字鍵1~9從候選字中選擇文字，如果候選字超過九個，用上下鍵可以切換不同候選字組。

(5) 重複步驟(2)~(4)可以輸入更多文字。

(6) 選擇螢幕鍵盤上的「後退」鍵可以刪除前一個注音符號或文字。

(7) 選擇螢幕鍵盤上的「英數」鍵可以把螢幕鍵盤切換成英文字母和數字鍵盤，再選

擇「注音」可以切換回注音鍵盤。

(8) 輸入完畢後，選擇螢幕鍵盤上的「送出」鍵可以向系統送出查詢的要求。查詢結果將列出架上有該關鍵字的影片，您可以按「選擇」鍵跳至該影片之訂閱選單。

4.4.4 租期內影片

【隨選影片＞租期內影片】列出了您已經訂閱，而且還在租期（有效時間）內的影片清單，您可以在租期內不限次數重複觀賞，而不會再次計費。從影片選單按紅色鍵可以快速進入【租期內影片】選單，其使用方式與影片選單中的已訂影片完全相同。如果該片租期尚未到，但已從影片選單中下架，請由【租期內影片】中點播。

【隨選影片＞租期內影片】不含【18＋專區】中的影片，要查閱或點播【18＋專區】中的已訂影片，請進入【18＋專區】後選擇【租期內成人片】，或在【18＋專區】中按紅色鍵。

4.4.5 推薦勁曲MV

【隨選影片＞免費影片＞音樂＞推薦勁曲MV】是可以一次點選多首音樂影片，再依序播放的服務，點選步驟和其他影片稍有不同：

(1) 先選擇「點歌」。

(2) 再選擇要播放的歌曲。每選擇一首歌，該歌曲不會立即播放，而在曲目右方出現一個音符記號，表示該歌曲已加入播放清單。在有音符記號的歌曲上再按一次「選擇」鍵，則該音符記號會消失，表示該歌曲已從播放清單移除。

(3) 【推薦勁曲MV】中不同目錄的歌曲亦可加入同一播放清單。

(4) 按「書籤 ▶| 」鍵可以選擇該類別之所歌曲。

(5) 按「刪除 |◀ 」鍵可以取消該類別所有已選的歌曲。

(6) 選完歌曲之後，按「播放▶」鍵，即開始依序播放剛剛所選的所有歌曲，至整個清單的歌曲皆播放完畢為止。

(7) 歌曲播放時，按下「停止■」鍵則停止目前歌曲的播放，切換至清單中的下一首歌曲。

(8) 播放中按「回前頁」鍵回至點歌清單時，則該清單之歌曲保留不變，再次按「播放▶」鍵，則從清單開頭播放歌曲。因此要在歌曲清單加入其他歌曲，可以按「回前頁」鍵，回到點歌選單後，加選其他歌曲（新加入的歌曲將加在歌曲清單的最後），再按「播放▶」鍵播放。

(9) 歌曲播放時，按下「資訊」鍵，會出現歌曲清單，再按一次「資訊」鍵則可取消顯示。歌曲清單中標示音符記號，並以不同顏色表示者，為目前播放的歌曲。按左右方向鍵，可以依序瀏覽清單中的其他歌曲。

(10) 歌曲播放時按「刪除 |◀ 」鍵，可以指定當時播放的歌曲播畢後立即重複播放一次，且畫面右上方出現單箭號之重播符號。開始重播該歌曲時，原顯示之重播符號自動消失。出現重播符號時，再按一次「刪除 |◀ 」鍵，則取消該次重播的指定，且重播符號消失。

(11) 歌曲之播放方式預設為全部依序播放一次，歌曲清單之最後一首播畢後，即跳回點歌畫面。在歌曲播放時按一次「書籤 ▶| 」鍵，畫面右上方將出現雙箭號之循環符號，表示歌曲清單中的所有歌曲全部播畢後，將再從第一首開始全部播放一次。開始重播該清單之所有歌曲時，原顯示之循環符號自動消失。出現循環符號時，再按一次「書籤 ▶| 」鍵，則取消該次全部重播的指定，且循環符號消失。

(12) 【推薦勁曲MV】之歌曲播放中無法使用快轉、倒轉、暫停、書籤等功能。

4.5 生活娛樂應用服務

MOD除了電視頻道及隨選影片服務之外，還提供了各式應用服務，彙集在【生活娛樂】的類別中，例如【生活娛樂＞生活一點通】提供免費的常用生活資訊，包括每日星座運勢、每日宜忌與農民曆擇日查詢、威力彩與大樂透中獎號碼、養生中草藥資訊、統一發票中獎號碼、台鐵時刻與高鐵時刻查詢……等十餘種服務。。並陸續推出結合互動式多媒體影音或資訊的新應用。因為使用該服務常有特定需求，因此按鍵功能、選單畫面均可能有所差異，請您依畫面指示操作。

應用服務有許多是免費的，付費部分也各有不同的計費方式，當您選擇了需付費的應用服務時，如果您已經訂了該項服務，就可以立刻使用該項服務；如果您還沒訂，則可能無法完整使用該服務，屆時也會出現訊息提醒您本服務需先訂閱及其訂閱方式。

以下各節概略地介紹最常用的「新聞氣象站」服務，***MOD***全球資訊網　http://mod.cht.com.tw/　有更多的內容、操作及費用等說明資訊，歡迎查閱，未來開發新服務上線時也將在系統和網站上公告。

4.5.1 新聞氣象站

【生活娛樂＞新聞氣象站】提供免費的新聞及氣象資訊。其中的「即時新聞」提供即時圖文式新聞，分為頭條、社會、政治、影藝……等十二類，其使用方式如下：

(1) 用左右鍵切換新聞類別，將先顯示各類別中各則新聞的標題與時間。

(2) 用上下鍵或「頁＋/－」鍵可以瀏覽更多新聞標題。

(3) 將焦點移至您感興趣的標題，再按「選擇」鍵，將顯示該則新聞內文。

(4) 進入新聞內文後，按上下鍵可以翻頁。

(5) 按「回前頁」鍵返回新聞標題選單。

(6) 若要聽新聞廣播，請按「播放▶」鍵；再按「停止■」鍵則停止廣播。

「全國天氣」的使用方式如下：

(1) 用方向鍵可以瀏覽全國各地不同區域的天氣與氣溫。

(2) 將焦點移至您感興趣的地區，再按「選擇」鍵，將進入該地的「今日天氣」，並預報明天天氣、氣溫與降雨機率。

(3) 從「今日天氣」按右鍵將進入「一週天氣」預報，按左鍵則返回「全國天氣」。

(4) 從「全國天氣」按黃色鍵，或從「新聞氣象站」主選單選「更多氣象」可以選擇

更多其他氣象資訊。

(5) 如果有「天氣特報」，將在「全國天氣」下方提示按綠色鍵可以進入查閱。天氣特報要有劇烈天氣時才有，像颱風、地震、豪大雨、低溫、濃霧等。進入後用左右鍵切換特報類別，用上下鍵翻頁。

(6) 「國際天氣」先以世界各大洲畫分，選擇之後提供與「全國天氣」相同的資訊。

(7) 進入「衛星雲圖」將以動畫方式自動呈現過去24小時的彩色衛星雲圖變化。

(8) 「空氣品質」提供今、明、後三天台灣各地區的空氣品質資訊，用上下鍵可以切換不同區域。

(9) 「紫外線指數」提供分區的紫外線曝曬級數現況，按右鍵可查閱全台紫外線曝曬級數預測。

4.6 設定

【設定】對您看過的影片及您的***MOD***帳號提供一些管理功能，分別介紹如下：

4.6.1 訂閱紀錄

【設定＞訂閱紀錄】依首頁主選單的服務類型，分別列出各類服務的訂閱紀錄。也列出了您的***MOD***客戶編號（或稱***MD***號碼），如果您需要向客服人員查詢***MOD***服務的相關事項，記下該號碼將能提高查詢的效率。

「隨選影片」訂閱紀錄列出您過去一段時間（約兩個月，視訂閱過的影片多寡而定）訂閱過的付費影片清單，當您選擇了本項目，會顯示影片片名、訂閱日期與時間及訂閱時該影片的定價供您參考，若內容超過一頁，用「頁＋/－」鍵可以翻頁。

「包月影片」訂閱紀錄列出以「包月」方式（通常指按月繳納一定費用，可不限次數觀賞該目錄影片）提供的影片服務訂閱狀態，包括訂閱日期及費用，按「選擇」鍵可以查閱該服務的訂閱規則或說明。若要訂閱，請返回主選單後，從各服務的觀賞位置訂閱。若已訂閱，則在本畫面按藍色鍵可以進入退訂程序。

「電視頻道」訂閱紀錄列出您已經訂閱的頻道項目與頻道清單，包括其費用與訂閱日期。若要訂閱或退訂，請返回【設定】選單後選擇【頻道增退訂】。

「生活娛樂」訂閱紀錄列出【生活娛樂】目錄中以包月方式提供的應用服務訂閱狀態但不含單次付費、預購點數等其他付費方式之紀錄，其使用方式與「包月影片」訂閱紀錄類似。

「18＋專區」訂閱紀錄列出【18＋專區】目錄中以包月方式提供的應用服務訂閱狀態，其使用方式與「包月影片」訂閱紀錄類似。

4.6.2 頻道增退訂

【設定＞頻道增退訂】主要分為「套裝頻道增訂」、「單一頻道增訂」與「頻道退訂」。現以「套裝頻道增訂」為例說明如下，其餘各項的操作方式也類似：

(1) 標題下的橫向選單是供訂閱的各套裝方案的名稱，左方縱向選單是最左側第一個

套裝方案所含的頻道清單，使用左右方向鍵可以瀏覽不同套裝方案，頻道清單與右下方的摘要資訊亦將隨之變更。

(2) 按「資訊」鍵可以顯示更多該套裝方案的資訊，再按一次「資訊」鍵或按「回前頁」鍵可以返回選單。

(3) 用上下方向鍵可以讓焦點在不同頻道間移動，以看到更多畫面以外的頻道。

(4) 部分頻道提供預覽，按紅色鍵可以全螢幕預覽焦點所在的頻道當時播映的節目，每日預覽的時間及次數限制由各頻道營運商自訂。

4.6.3 密碼鎖管理

【設定＞密碼鎖管理】分為「密碼更改」、「親子鎖設定」與「訂閱鎖設定」三種功能。「密碼更改」讓您修改***MOD***中所使用的密碼；「親子鎖設定」讓家長可以設定某些級別的內容，訂閱或觀賞前需不需要輸入密碼，便於管理未成人的收視；「訂閱鎖設定」讓您可以設定何種價位之隨選影片，訂閱前需不需要輸入密碼。

MOD所使用的密碼分為「分級密碼」及「訂閱密碼」兩種。「分級密碼」供成人使用限制級內容，以及設定或開啓「親子鎖」之用；「訂閱密碼」供訂閱月費制（包月）服務，以及設定或開啓「訂閱鎖」之用。更改密碼步驟如下：

(1) 選擇您要更改密碼種類，「分級密碼」或「訂閱密碼」。

(2) 用數字鍵輸入原密碼後按「選擇」鍵。

(3) 用數字鍵輸入新密碼兩次，每次輸入後均須按「選擇」鍵。

(4) 若更改成功會出現提示訊息，按「選擇」或「回前頁」鍵可離開該畫面。

裝機服務人員將告訴您預設的密碼，請您記好或更改成較便於您記憶的密碼，分級密碼請避免讓未成年家人知道。如果您忘記密碼，請記下位於本「密碼更改」服務各項畫面中之客戶編號，並攜帶原申請人的身分證或當時申請的證照（若委託他人代辦，受委託人亦須帶身分證），至本公司任一個服務櫃台申請重設密碼，或電洽客服專線***123***以傳真方式辦理。

「親子鎖」可以選擇使用「保護級」或「輔導級」的內容（依主管機關函示，系統不提供讓您自行設定限制級不需密碼的功能），選擇您要設定的方式之後，輸入正確分級密碼，該設定即生效。若未設定，預設選項為僅「限制級」需要密碼。

「訂閱鎖」可以選擇每次訂閱**1**元、**51**元或**101**元以上之隨選影片都要輸入訂閱密碼，或訂閱所有付費隨選影片都不用輸入訂閱密碼。選擇您要設定的方式之後，輸入正確訂閱密碼，該設定即生效。

4.6.4 消費上限

【設定＞消費上限】功能可以讓您自行選擇是否要限制每月隨選視訊的消費金額，若設定了「消費上限」金額，而且當月隨選視訊的消費達到該限額，就不能再點選隨選視訊的影片了。如果您要繼續消費，請把「消費上限」重新設定為「不設限」，或提高消費上限金額。您可以隨時設定或修改，該設定將立即生效，其設定步驟如下：

(1) 選擇「修改消費上限」(預設為「不設限」)。

(2) 選擇您想設定的上限金額（目前僅提供「不設限、200元、300元、400元、500元、600元」等六種選項）。

(3) 用數字鍵輸入訂閱密碼，輸入後請按「選擇」鍵。

(4) 若設定成功會出現提示訊息，按「選擇」或「回前頁」鍵可離開該畫面。

目前「消費上限」只能限制系統所提供的隨選視訊服務，但是不包含月租費，也不包括各式由合作業者提供的應用服務（本公司正進行應用服務之帳務整合，整合完成後將另行公告，屆時請依設定畫面之說明或提示為準）。「消費上限」金額計算週期與帳單週期一致，但第一次修改設定時，該月已消費金額係自設定時起算。

5. 障礙排解

當您發現無法使用服務時，請先利用下列方法自行檢查及排解障礙，可以節省您連絡技術人員與等待的時間。若您利用下列方法仍無法解決問題時，請洽本公司免費***MOD***障礙申告專線：0800-080-128

5.1 ADSL數據機燈號

MOD目前主要以ADSL或VDSL寬頻網路來傳送多媒體影音服務，所以發生障礙時可以先檢查ADSL或VDSL數據機的燈號，以判斷網路連線狀態。ADSL/VDSL數據機款式種類繁多，一般其上方或背面會貼有簡易查測與障礙排除的方法，此處茲以東訊Tecom AR4031B型ADSL數據機為例簡要說明其燈號意義：

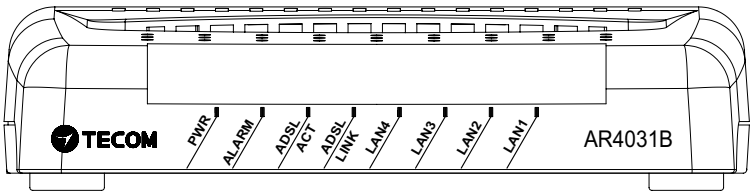

燈號名稱	使用中的正常狀態	代表意義	他種ADSL/VDSL機型可能使用的燈號別名
PWR	亮	接上電源時會恆亮	POWER, SYS
ALARM	不亮	發生錯誤時會恆亮紅燈； (開始建立連線時會閃， 但正常連線後應熄滅)	ALM, COL
LAN 1~4	(對應的接埠) 亮或閃爍	與機上盒或電腦連線時，對應的連接埠會亮；資料傳輸時會閃爍	ETHERNET
ADSL ACT	不亮或閃爍	與機房之間有資料傳輸時會閃爍	WAC, (部分機型無此燈號)

ADSL LINK	亮	與機房保持連線時會恆亮； (開始建立連線時會緩慢閃爍， 但正常連線後應恆亮，快速閃爍 時表示有資料正在傳輸)	WLK, VDSL

5.2 障礙解決方法

障礙情形	解決方法
ADSL / VDSL數據機的 PWR / Power / SYS燈不亮 （正常狀態應亮起）	1.確認數據機電源已開啓 2.檢查數據機電源線，若鬆落將之重新插緊。 3.檢查電源插座開關，若關閉將之開啓。 4.檢查是否使用正確的變壓器，若誤用請換上隨機所附的變壓器。 5.若以上檢查均無問題，請中斷連線，重新連接變壓器，再開啓數據機。 6.試著換用其他的電源插座。
ADSL / VDSL數據機的 ALARM / ALM / COL燈亮起 （正常狀態應不亮）	1.若剛開啓或剛重置，燈號會閃爍，請稍待俟建立連線即會熄滅。 2.將數據機的電源拔除一分鐘後，重新接通，燈號正常後再按機上盒的「重置」鍵。
ADSL / VDSL數據機的LAN / ETHERNET燈不亮 （正常狀態應亮起）	1.所連接的電腦或機上盒需開機。 2.檢查數據機與電腦或機上盒連接的網路線，若鬆落將之重新插緊，若損壞請更換。 3.若數據機與電腦或機上盒間連有集線器，其電源必須開啓，並檢查燈號運作是否正常。 4.檢查所連電腦的網路卡設定、網路組態是否正常。 5.網路線若超過100公尺可能產生傳輸問題，請改善其線路配置。
ADSL / VDSL數據機的 ADSL LINK / VDSL / WLK 燈不亮（正常狀態應亮起）	1.檢查局端（數據機至分歧器，分歧器至接線盒）線路，若鬆落將之重新插緊。 2.局端線路若有新裝或改裝設備，先將之移除或復原。 3.將數據機的電源拔除一分鐘後，重新接通，燈號正常後再按機上盒的「重置」鍵。
ADSL / VDSL數據機的 ALARM / ALM / COL燈和 ADSL LINK / VDSL / WLK 燈閃爍不停	1.檢查數據機LINE埠至電話插座或牆面插座之連線是否正常。 2.試將數據機LINE埠連接至另一個電話插座或牆面插座。
機上盒的「電源」燈不亮 （正常狀態應亮起）	1.檢查機上盒電源線，若鬆落將之插緊。 2.檢查電源插座開關，若關閉將之開啓。
機上盒的「連線」燈不亮 （正常狀態應亮起）	1.檢查機上盒的網路線，若鬆落將之插緊。 2.檢查ADSL / VDSL數據機之燈號是否正常，若異常依上述幾種方法分別處理。

機上盒的「故障」燈於開機後三分鐘仍著亮（正常狀態應熄滅）	請按機上盒的「重置」鍵。
ADSL / VDSL數據機與機上盒所有燈號均正常，但當機或出現錯誤訊息，按其他鍵均無反應	1.按「電源」鍵將機上盒關閉，再按一次「電源」鍵重新開啓。 2.若上述方法無效，請將ADSL / VDSL數據機的電源拔除一分鐘後重新接通，燈號正常後再按機上盒的「重置」鍵。
機上盒打開就對廣播或電視接收產生干擾	1.調整廣播或電視接收天線的方向或位置。 2.增加機上盒與接收器間的距離。 3.不要把機上盒和接收器接在同一組插座或電路。
遙控器可以操作畫面的選單，但無法控制電視機的功能（例如按「電源」鍵無法開關電視機）	1.若遙控器還沒經過設定，請依3.2.2節設定遙控器。 2.若遙控器已經設定過，而且曾經可以正常控制電視機，請按住AV鍵三秒，讓指示燈閃一下後，表示進入AV模式，即可控制電視機。要使用控制電視機的功能，必須先進入AV模式。
遙控器可以控制電視機，但不能操作***MOD***畫面的選單或功能。	請按一下「首頁」鍵，即可返回***MOD***。
遙控器無法操作***MOD***畫面的選單功能，也不能控制電視機功能	1.檢查按遙控器時，遙控器上方的燈號是否會閃，若不閃表示遙控器的電池無作用，檢查遙控器的電池是否在正確位置與方向，將之安裝妥當。 2.若電池已無電力，更換電池。 3.檢查按遙控器時，機上盒的「遙控」燈是否會閃，若不閃表示機上盒未接收到遙控器的訊號，請將機上盒面板朝向遙控器，並移除遙控器與機上盒之間的障礙物。
即使關閉機上盒電源，ADSL / VDSL數據機之ADSL ACT和LAN燈仍不停閃爍	這是正常現象。為了加快開機之速度，在機上盒關機時仍有部分訊務在網路上流動，這部分的訊務不會影響上網的速度。
影片之播放不正常（例如馬賽克、停格等）	ADSL / VDAL數據機的電源拔除一分鐘後，重新接通，燈號正常後再按機上盒的「重置」鍵。
無法ping到自己的gateway	這是正常現象，係本公司之安全機制。

5.3 簡易障礙判斷與處理

(1) 電源供應器接妥機上盒並按下背板電源開關後，機上盒會自動啓動，電源及故障指示燈均會亮起，電視畫面會出現「中華電信***MOD***」等字樣。

(2) 機上盒正常運作後，故障指示燈會熄滅。若有資料傳送時，資料傳輸指示燈會閃爍。

(3) 網路連線指示燈不亮時，請檢查網路線是否接妥，以及ATUR是否運作正常。

(4) 若開機啓動三分鐘後，故障指示燈仍保持亮著，請按「重置」鍵重新開機。

(5) 若上述燈號皆正常卻無法使用，或經處理後燈號顯示仍不正常，請將電源供應器拔除，一分鐘後重新插上電源供應器重新開機，若仍無法使用，請撥**0800-080128**申告障礙。

(6) ***MOD***相關資訊可至***MOD***全球資訊網站查詢：

http://mod.cht.com.tw

機上盒面板各指示燈：

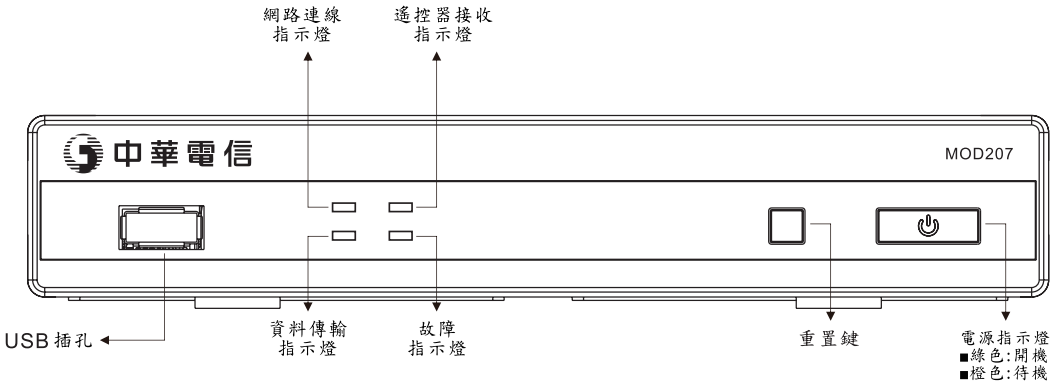

機上盒背板及接線：

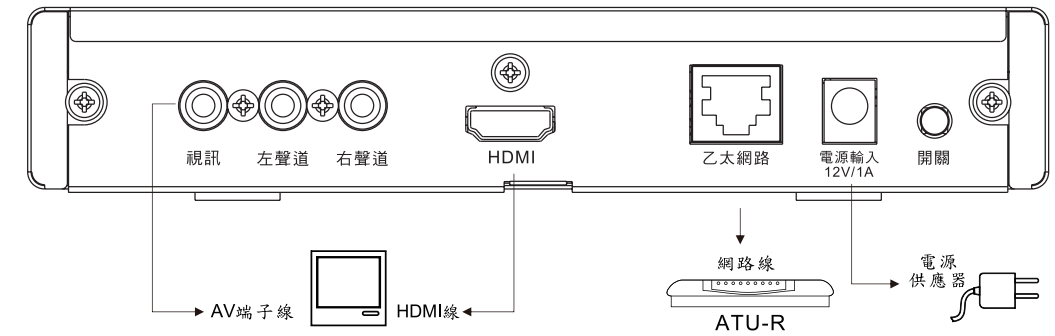

MOD
中華電信

免費服務專線：**123**

http://mod.cht.com.tw/

中華電信股份有限公司